

Handleiding dect toestellen LG LDK

Inleiding:

Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale.


De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat stelt eenvoudig de meeste van de gebruikersfuncties te leren kennen. Daar ieder systeem geprogrammeerd wordt naar de wensen van de gebruiker is het mogelijk dat een of meerdere functies niet in deze handleiding beschreven zijn. Informeer hierover bij uw Dealer.

Ook kunnen enkele gebruiksfunctie voor uw toestel geblokkeerd zijn.

Achterin deze handleiding vind U een trefwoordenlijst met pagina vermelding zodat U eenvoudig kunt zoeken naar het gewenste item.

Wij hopen dat U met deze handleiding snel in staat bent efficiënt om te gaan met uw LG bedrijfscentrale.

HOVELING
Communicatietechniek B.V.
Tel: (+31) 20-51 20020
Fax: (+31) 20-51 20029

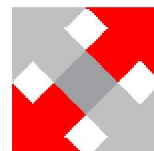

Inhoud opgave

1. GDC 340/345.....	2
2. Extern bellen	3
3. Beantwoorden van een oproep	3
4. Gesprekswachtstand	3
5. Gesprek parkeren	4
6. Gesprek doorverbinden	4
7. Een intern toestel bellen	5
8. Een interne toestelgroep bellen	5
9. Gespreksonderbreking	5
10. Herhalen laatst gekozen nummers	6
11. Chef/Secretaresse doorschakeling	6
12. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden	6
13. Oproep van een ander toestel beantwoorden	7
14. Oproep in de nachtstand beantwoorden	7
15. Call Back	7
16. Beantwoorden Call Back	8
17. Doorschakelen	8
18. Verkorte kiesnummers	9
19. Programmeren van een naam in het display	10
20. Niet storen (Do Not Disturb)	10
21. Toestel wachtwoord	11
22. Wekoproep	12
23. Standaard display boodschappen	13
24. Programmeerbare boodschap	14
25. Intercom omroepen	15
26. Voicemail(optioneel)	16
a. Welkomstboodschap	16
b. Doorschakelen naar voicemail	17
c. Afluisteren voicemail berichten	17
27. Toestel eigenschappen	18
a. Beltoon uit	18
b. Externe beltoon	18
c. Interne beltoon	19
d. Toetsenvolume	19
e. Speakervolume	20
f. Toetsen blokkering	20
g. Vergaderstand(alleen 345)	20
28. Trefwoordenlijst	21

1. GDC 340/345



2. Extern bellen

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies een **0** voor een netlijn en kies het gewenste telefoonnummer.

U kunt ook eerst het gewenste telefoonnummer intoetsen (denk om de 0 voor de netlijn) en dan op de **HOORN** toets drukken.

3. Beantwoorden van een oproep

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in, en beantwoordt de oproep.

4 Gesprekswachtstand

Uitvoering

Een gesprek in de wachtstand plaatsen:

1. Druk de **HOLD(I/🎵)** toets langer dan 1 seconde in.

Het terug nemen van het gesprek:

1. Druk de **HOLD(I/🎵)** toets langer dan 1 seconde in.

5. Gesprek parkeren

Omschrijving

In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller op een parkeernummer laten wachten. Deze nummers zijn voor alle toestellen toegankelijk.

De parkeernummers zijn 601 – 619.

Uitvoering

Een gesprek parkeren:

1. Druk de **TRANSFER(I/♪)** toets korter dan 1 seconde in.
2. Kies een parkeernummer.

Opnemen geparkeerd gesprek:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies het parkeernummer.

6. Gesprek doorverbinden

Uitvoering

Intern doorverbinden:

1. Druk de **TRANSFER(I/♪)** toets korter dan 1 seconde in (de oproep staat in de wachtstand).
2. Kies het gewenste toestelnummer.
3. *Aangekondigd:* wacht tot het gebelde toestel antwoordt, kondig het gesprek aan en druk op de **HOORN** toets om het doorverbinden te voltooien.
4. *Onaangekondigd:* als het door u gebelde toestel overgaat, drukt u op de **HOORN** toets en het doorverbinden wordt voltooid.

Extern doorverbinden.

1. Druk de **TRANSFER(I/♪)** toets korter dan 1 seconde in (de oproep staat in de wachtstand).
2. Kies het gewenste telefoonnummer.
3. *Aangekondigd:* wacht tot het gebelde toestel antwoordt, kondig het gesprek aan en druk op de **HOORN** toets om het doorverbinden te voltooien.
4. *Onaangekondigd:* als het door u gebelde toestel overgaat, drukt u op de **HOORN** toets en het doorverbinden wordt voltooid.

7. Een intern toestel bellen

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies het gewenste toestelnummer.

U kunt ook eerste het gewenste toestelnummer intoetsen en dan op de **HOORN** toets drukken.

8. Een interne toestelgroep bellen

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies het gewenste groepsnummer.

U kunt ook eerste het gewenste groepsnummer intoetsen en dan op de **HOORN** toets drukken.

De groepsnummers zijn 620 – 667.

9. Gespreksonderbreking

Omschrijving

Als een toestel in gesprek is kunt u het bereiken met een gespreksonderbreking, mits dit in de systeempogrammering is ingesteld.

Uitvoering

1. Kies het toestelnummer, als u ingesprektoon krijgt drukt u op **★**.
De ontvanger krijgt een CAMP-ON toon te horen.

Beantwoorden CAMP-ON:

1. U hoort tijdens het gesprek een CAMP-ON toon.
2. Druk de **HOLD(I/♪)** toets langer dan 1 seconde in, de 1^{ste} oproep wordt in de wacht geplaatst en u wordt verbonden met de 2^{de} oproep.
3. Nadat de 2^{de} oproep is beëindigd krijgt u de 1^{ste} oproep weer terug.

10. Herhalen laatst gekozen nummers

Omschrijving

De laatste tien gekozen externe nummers worden bewaard. U kunt deze nummers eenvoudig herhalen.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **REDAIL**() toets in.
3. Door op **OP** () of **NEER** () van de **MENU** toets te drukken bladert u door de nummers.
4. Bij het gewenste nummer drukt u langer als 1 seconde op de **HOLD**() toets.
5. Het nummer wordt gebeld

11. Chef / Secretaresse doorschakeling

Omschrijving

Als u een 'chef'- toestel heeft en uw telefoon is bezet of staat in DND (Do Not Disturb), worden alle gesprekken doorgeschakeld naar het secretaresse toestel.

Het secretaresse toestel kan het 'chef'- toestel een signaal geven als het in DND staat.

12. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden

Omschrijving

Als u een belsignaal op een ander toestel hoort, kunt u deze oproep naar u toehalen.

Uw toestel moet zijn opgenomen in dezelfde toestelgroep.

Uitvoering

1. U hoort een toestel overgaan.
2. Druk de **HOORN** toets in.
3. Kies **5 6 6**.

13. Oproep van een toestel beantwoorden

Omschrijving

Als u een belsignaal op een ander toestel hoort, kunt u deze oproep naar u toe halen.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **7** en het nummer van het toestel dat overgaat. U ontvangt de oproep.

14. Oproep in de nachtstand beantwoorden

Omschrijving

U kunt een externe oproep in de nachtstand beantwoorden ondanks dat uw toestel niet overgaat.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 6 9**. U wordt verbonden met de oproep.

15. Call back

Omschrijving

Wanneer u een toestel belt dat in gesprek is, kunt u een Call Back indicatie achterlaten.

Uitvoering

1. Nadat u de ingesprektoon hoort drukt u de **CALL BACK(PWR)** toets in.
2. Als er een voice kaart aanwezig is, kan er een bericht achter gelaten worden.
3. Hang op.
4. Als het gebelde toestel gereed is krijgt u belsignaal, Druk de **HOORN** toets in, het toestel wordt nu nogmaals gebeld.

16. Beantwoorden Call Back

Omschrijving

Als in het display van uw toestel een call back boodschap staat wil iemand dat u terugbelt.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **CALL BACK(PWR)** toets in.
3. Het toestel die de call back heeft geactiveerd wordt opgeroepen.

17. Doorschakelen

Uitvoering

Het activeren van een doorschakeling:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 4**.
3. Kies het type doorschakeling:
 - 0 - Volg stand
 - 1 - Alle oproepen naar een intern toestel
 - 2 - Indien in gesprek
 - 3 - Indien niet opgenomen
 - 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
 - 5 - Alle oproepen extern doorschakelen
 - 6 - Indien niet opgenomen extern doorschakelen
4. Kies het toestelnummer of het verkorte kiesnummer, waarnaar doorgeschakeld moet worden. De bevestigingston is hoorbaar.
5. Hang op.

Nb. Indien extern doorgeschakeld wordt, dient het nummer waar naar doorgeschakeld wordt als verkort kiesnummer geprogrammeerd te zijn.

Het opheffen van de doorschakeling:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 4** en **#**.
3. Hang op.

Als er een voicekaart in het systeem aanwezig is kunt doorschakelen naar uw voicemail box, zie hoofdstuk 26.

18. Verkorte kiesnummers

Uitvoering

Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Druk de **SPEED(OK)** toets korter dan 1 seconde in.
4. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099)
5. Kies het telefoonnummer wat u wilt bewaren.
6. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
7. Geef een naam aan het nummer. (zie tabel 1)
8. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
9. Druk de **HOORN** toets in.

Het gebruiken van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **SPEED(OK)** toets korter dan 1 seconde in.
3. Kies een verkort kiesnummer (000 - 099).

Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **SPEED(OK)** toets korter dan 1 seconde in.
3. Kies een systeem verkort kiesnummer. (2.000 - 4.999)

Het verwijderen van verkorte kiesnummers op toestelniveau:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Druk de **SPEED(OK)** toets korter dan 1 seconde in.
4. Kies het te verwijderen verkorte kiesnummer (000 - 099).
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
6. Druk de **HOORN** toets in.

Het aantal systeem verkorte kiesnummers geheugenplaatsen is 3.000. (van 2.000 t/m 4.999).

Tabel 1:

A □ 2 1	B □ 2 2	C □ 2 3	D □ 3 1	E □ 3 2
F □ 3 3	G □ 4 1	H □ 4 2	I □ 4 3	J □ 5 1
K □ 5 2	L □ 5 3	M □ 6 1	N □ 6 2	O □ 6 3
P □ 7 1	Q □ 7 ★	R □ 7 2	S □ 7 3	T □ 8 1
U □ 8 2	V □ 8 3	W □ 9 1	X □ 9 2	Y □ 9 3
Z □ 9 #	. □ 1 3	, □ ★ 3	: □ ★ 2	spatie □ ★ 1
0 □ 0 0	1 □ 1 0	2 □ 2 0	3 □ 3 0	4 □ 4 0
5 □ 5 0	6 □ 6 0	7 □ 7 0	8 □ 8 0	9 □ 9 0

19. Programmeren van een naam in het display

Omschrijving

U kunt uw naam programmeren zodat collega's met een display toestel uw naam kunnen zien in plaats van uw toestelnummer.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **7 4**.
4. Voer uw naam in. (max. 7 letters zie tabel 1/pagina 9)
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingston is hoorbaar.
6. Druk de **HOORN** toets in.

20. Niet storen (Do Not Disturb)

Omschrijving

Een toestel kan in Niet Storen (DND) worden gezet. Het toestel is dan niet bereikbaar, behalve voor de hoofdbedienpost.

Uitvoering

Het activeren van niet storen (DND):

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 3**, de bevestigingston is hoorbaar.

Het opheffen van niet storen (DND):

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 3** of **5 5 9**, de bevestigingston is hoorbaar.

21. Toestel wachtwoord

Omschrijving

Om ongeoorloofd gebruik van toestellen te voorkomen zoals externe gesprekken en DISA toegang kan een toestel worden voorzien van een wachtwoord.

(Deze functie moet eerst in de programmering aangezet worden, vraag u dealer.)

Uitvoering

Het instellen van een wachtwoord:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **3 1**.
4. Toets uw eigen 5-cijferige wachtwoord.
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingston is hoorbaar.

Het wijzigen van het wachtwoord:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **3 2**.
4. Kies uw 5-cijferige wachtwoord, de bevestigingston is hoorbaar.
5. Kies uw nieuwe 5-cijferige wachtwoord.
6. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingston is hoorbaar.

22. Wekoproep

Omschrijving

Het systeem zendt op de ingestelde tijd automatisch een belsignaal naar het toestel waarvoor een wekoproep is bestemd. Er zijn 2 soorten wekoproepen, een eenmalige en een dagelijkse oproep.

Uitvoering

Het instellen van een wekoproep:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **4 1** en 4-cijferige werktijd (HHMM) in 24-uurs formaat.
(HH = 00~23, MM = 00~59)
4. Druk op **#** voor dagelijkse wekoproep. (niet toepassen voor eenmalig.)
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.

Verwijderen van een wekoproep:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingstoon is hoorbaar.
3. Kies **4 2**.
4. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingstoon is hoorbaar.

23. Standaard display boodschappen

Omschrijving

U kunt een standaardboodschap in het display zetten van een toestel dat uw toestel belt.

Uitvoering

Activeren van een display boodschap:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **5 1**.
4. Kies het nummer van de gewenste boodschap.
 - 0 1** LUNCH /TERUG OM (HH:MM)
 - 0 2** MET VAKANTIE/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 3** NIET OP KANTOOR/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 4** NIET OP KANTOOR/TERUG OP (MM:DD)
 - 0 5** NIET OP KANTOOR/RETURN UNKNOWN
 - 0 6** BEL : (TELEFOONNUMMER)
 - 0 7** BEREIKBAAR OP TST (TOESTELNUMMER)
 - 0 8** IN VERGADERING/TERUG OM (HH:MM)
 - 0 9** THUIS BEREIKBAAR
 - 1 0** BEREIKBAAR VIA OPROEP
5. Geef tijd, datum, telefoon of toestelnummer in.
6. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingstoon is hoorbaar.

Verwijderen van een display boodschap:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **5 1**.
4. Kies **#**.
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingstoon is hoorbaar.

24. Programmeerbare boodschap

Omschrijving

Naast de standaardboodschappen, kunt u een persoonlijke boodschap zelf programmeren.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **5 2**.
4. Voer de boodschap in. (max. 10 letters d.m.v. de codes uit tabel 1, pagina 9)
5. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in, de bevestigingstoon is hoorbaar.

25. Intercom omroepen

Omschrijving

Als uw toestel bevoegd is voor omroepen, kunt u de omroepmogelijkheden gebruiken.

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies omroepzone(zie onderstaande tabel). U zult nu een waarschuwingston horen.
3. Als de toon stopt, kunt u spreken.
4. Druk de **HOORN** toets in voor het beëindigen.

Let op! Bij een aangepast nummerplan kunnen de nummers van de omroepzones zijn veranderd.

Alles	5 4 9	
Alles intern	5 4 3	Dit zijn alle toestellen die aangesloten zijn.
Interne zone	5 0 1 - 5 3 5	Dit zijn bepaalde toestelgroepen.
Alles extern	5 4 8	Dit zijn alle externe bronnen, bv. een muziek installatie.
Externe zone	5 4 5 - 5 4 7	Dit is een bepaalde externe bron.

26. Voicemail(optioneel)

a. Welkomstboodschap

Omschrijving

Indien uw toestel toestemming heeft om gebruik te maken van voicemail kunt u een persoonlijke welkomstboodschap inspreken.

Uitvoering

Afluisteren van uw welkomstboodschap:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **6 1**.
4. Druk na het beluisteren de **HOORN** toets in.

Opnemen van uw welkomstboodschap:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **6 1**.
4. Druk op **#** en spreek na het horen van de bevestigingstoon de welkomstboodschap in.
5. Druk de **HOORN** toets in.

Verwijderen van uw welkomstboodschap:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Druk de **FUNCTIE(OK)** toets langer dan 1 seconde in.
3. Kies **6 6**.

b. Doorschakelen naar voicemail

Uitvoering

Activeren van de doorschakeling:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 4**.
3. Kies het type doorschakeling:
 - 1 - Alle oproepen
 - 2 - Indien in gesprek
 - 3 - Indien niet opgenomen
 - 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
4. Kies **#**
5. Druk de **HOORN** toets in.

Het opheffen van de doorschakeling:

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 4**
3. Kies **#**
4. Druk de **HOORN** toets in.

c. Afluisteren van voicemail berichten

Uitvoering

1. Druk de **HOORN** toets in.
2. Kies **5 5 7**. U hoort nu het ingesproken bericht(en) met tijd en datum.
Als u niets doet wordt het bericht wordt automatisch gewist als het afgespeeld is.
3. D.m.v. de onderstaande codes heeft u de volgende mogelijkheden:
 - # 1** het bericht wordt gewist
 - # 2** het bericht wordt opgeslagen
 - # 3** het opgeslagen bericht wordt herhaalt
4. Druk de **HOORN** toets in.

27. Toestel eigenschappen

a. Beltoon/Trilfunctie

Uitvoering

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **1**.
De huidige status staat in het display
4. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar de gewenste functie
5. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

b. Externe beltoon

Uitvoering

Instellen type beltoon:

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **2**.
The ExtRing menu staat in het display
4. Kies **1** (type beltoon).
De huidige status staat in het display
5. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar de gewenste beltoon.
6. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

Instellen volume beltoon:

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **2**.
The ExtRing menu staat in het display
4. Kies **2** (volume).
De huidige status staat in het display
5. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar het gewenste volume (0-3).
6. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

c. Interne beltoon

Uitvoering

Instellen type beltoon:

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **3**.
De IntRing menu staat in het display
4. Kies **1** (type beltoon).
De huidige status staat in het display
5. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar de gewenste beltoon.
6. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

Instellen volume beltoon:

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **3**.
De IntRing menu staat in het display
4. Kies **2** (volume).
De huidige status staat in het display
5. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar het gewenste volume (0-3).
6. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

d. Toetsen volume

Uitvoering

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **1**.
HS setting menu staat in het display
3. Kies **4**.
De huidige status staat in het display
4. Scroll met de **OP (▲)** en **NEER (▼)** toetsen naar de gewenste status.
5. Druk op de **OK** toets om de status te wijzigen of druk op de **FLASH(C/R)** toets indien er niet gewijzigd wordt.

e. Speakervolume

Uitvoering

Door tijdens het gesprek op **OP (▲)** of **NEER (▼)** van de **MENU** toets te drukken kunt u het volume aanpassen.

f. Toetsen blokkering

Uitvoering

Toetsen blokkering activeren:

1. Druk op de **MENU** toets
Hoofd menu staat in het display
2. Kies **2**.
3. De bevestigingston is hoorbaar, en het icoon staat in het display.

Toetsen blokkering deactiveren:

1. Druk op de **MENU** toets en **#**.

g. vergaderstand(alleen 345)

Uitvoering

Vergaderstand activeren(alleen trillen):

1. Druk langer als 1 seconde op de **OK** toets
2. In het display staat nu “ silent on”

Vergaderstand deactiveren:

1. Druk langer als 1 seconde op de **OK** toets
2. In het display staat nu “ silent off”

28. Trefwoordenlijst

Omschrijving	Zie	Pagina
Aankloppen	Gespreksonderbreking(Camp on)	5
Alarm functie	Wekoproep	12
Belsignaal	Wijzigen belsignaal - Belsignaalvolume	18,19
Boodschap	Standaard display boodschappen	13
Boodschap	Call Back	7,8
Call back	Call Back	9
Code tabel	Code tabel tekst invoeren	9
DND (Do Not Disturb)	Niet storen (Do not disturb)	10
Doorschakelen	Doorschakelen	8,17
Doorverbinden	Gesprek doorverbinden	4
Extern doorverbinden	Gesprek doorverbinden	4
Forwarding	Gesprek doorverbinden	8,17
Intercom omroepen	Intercom omroepen	15
Netlijn	Externe oproepen	3
Niet storen	Niet storen (Do not disturb)	10
Nummer herhaling	Herhalen laatst gekozen nummer	6
Omroepen	Intercom omroepen	15
Overnemen oproep	Oproep beantwoorden	6,7
Paging	Intercom omroepen	15
Parkeerstand	Gesprekken parkeren	4
Redial	Herhalen laatst gekozen nummer	6
Ruggespraak	Blokkeren microfoon	3
Snelkiesnummers	Verkorte kiesnummers	9
Speed dial nummer	Verkorte kiesnummers	9
Speed nummer	Verkorte kiesnummers	9
Toetsen blokkering	Toetsen blokkering	20
Toestel functies	Toestel eigenschappen	18
Toetsen overzicht	Toetsen overzicht	2
Verkorte kiesnummer	Speed dial nummer	9
Volume	Belvolumeregeling	18,19
Wachtstand	Een gesprek in de wacht plaatsen	3,4
Wek functie	Wekoproep	12